
Light Commercial Lever
48774 / 01 CP/BP


Quick Installation Guide
Guía de instalación rápida
Guide d'installation rapide

Functions: Passage, Privacy, Entry, Storeroom
Funciones: Paso, Privacidad, Entrada, Almacén
Fonctions : Passage, Privacité, Entrée, Débarras


Tools Needed
Herramientas necesarias
Outils nécessaires

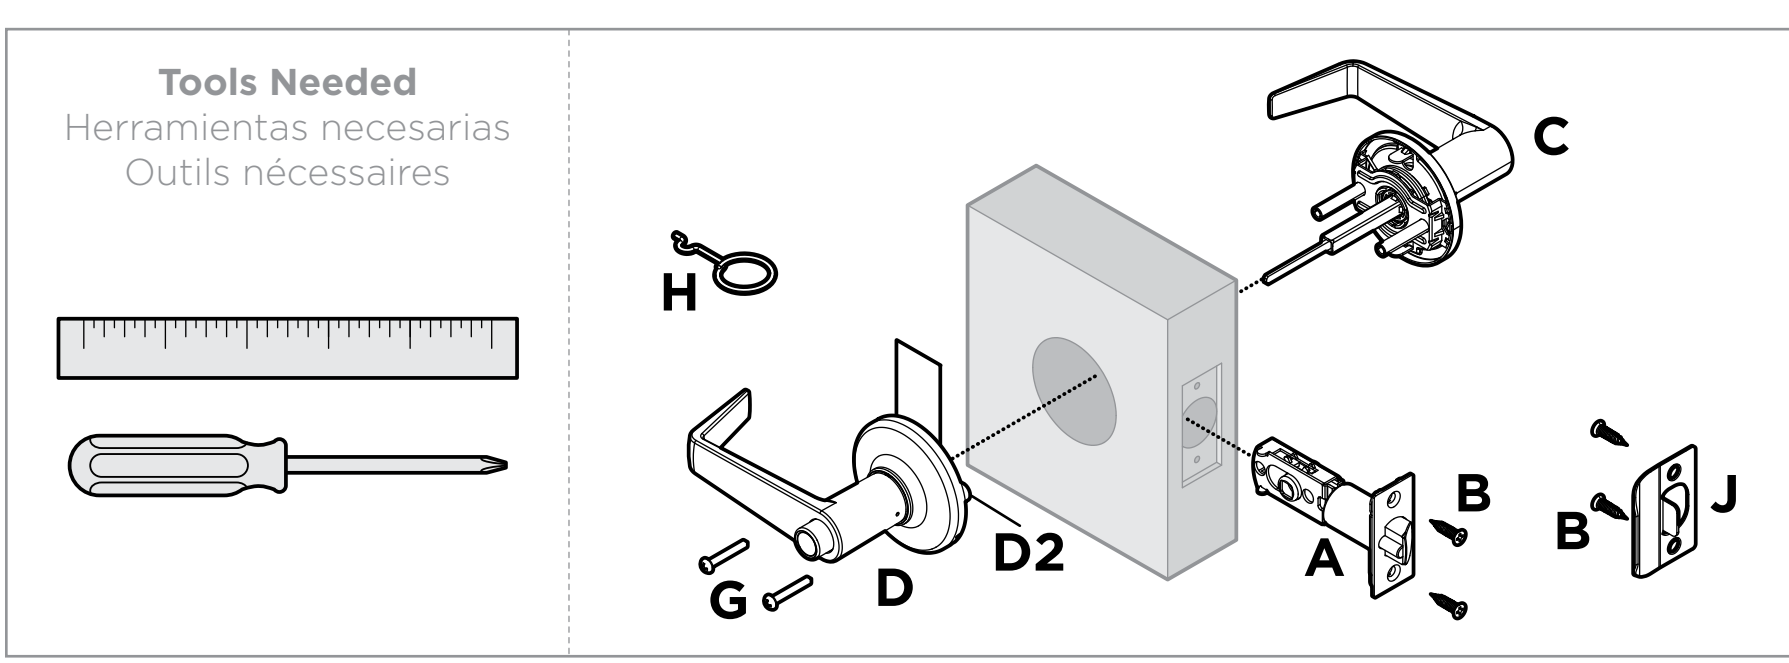

Lever with exposed screws
La palanca con los tornillos visibles
Le levier avec vis visibles

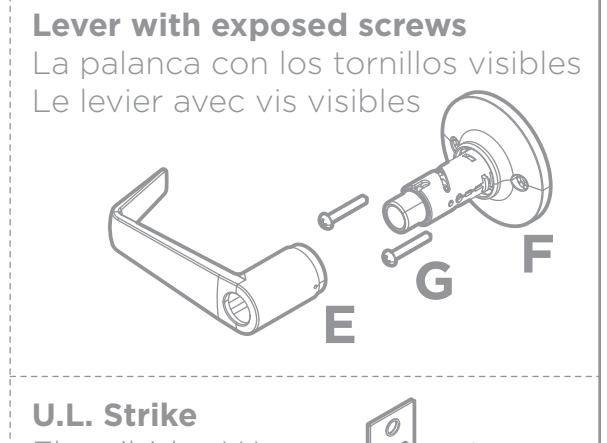


U.L. Strike
El recibidor U.L.
La gâche U.L.




1 Check Dimensions
Revise las medidas
Vérifier les dimensions

See drilling instructions on page 4 if needed.
Ver las instrucciones para taladrar en la página 4 si es necesario.
Voir les instructions de perçage sur la page 4 si nécessaire.

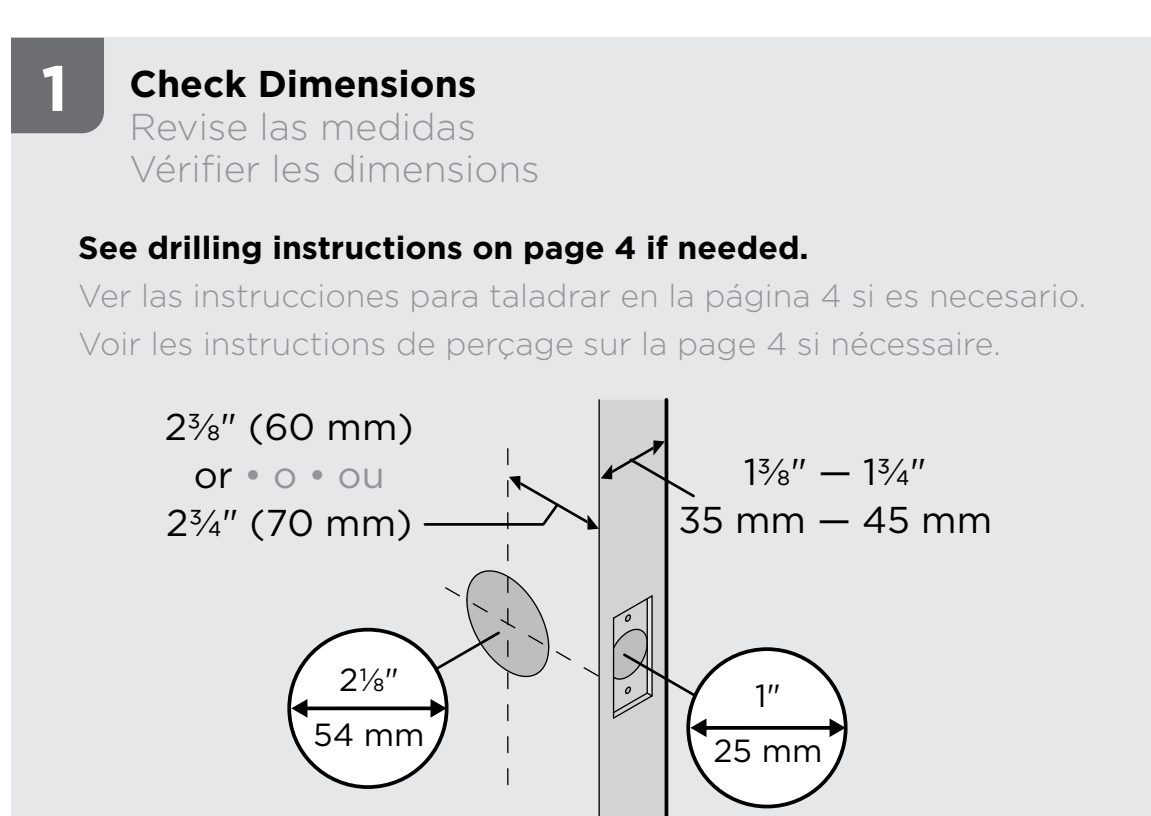


2 Adjust Latch "A" (if needed)
Ajuste el pestillo "A" (si necesario)
Ajuster le verrou "A" (si nécessaire)

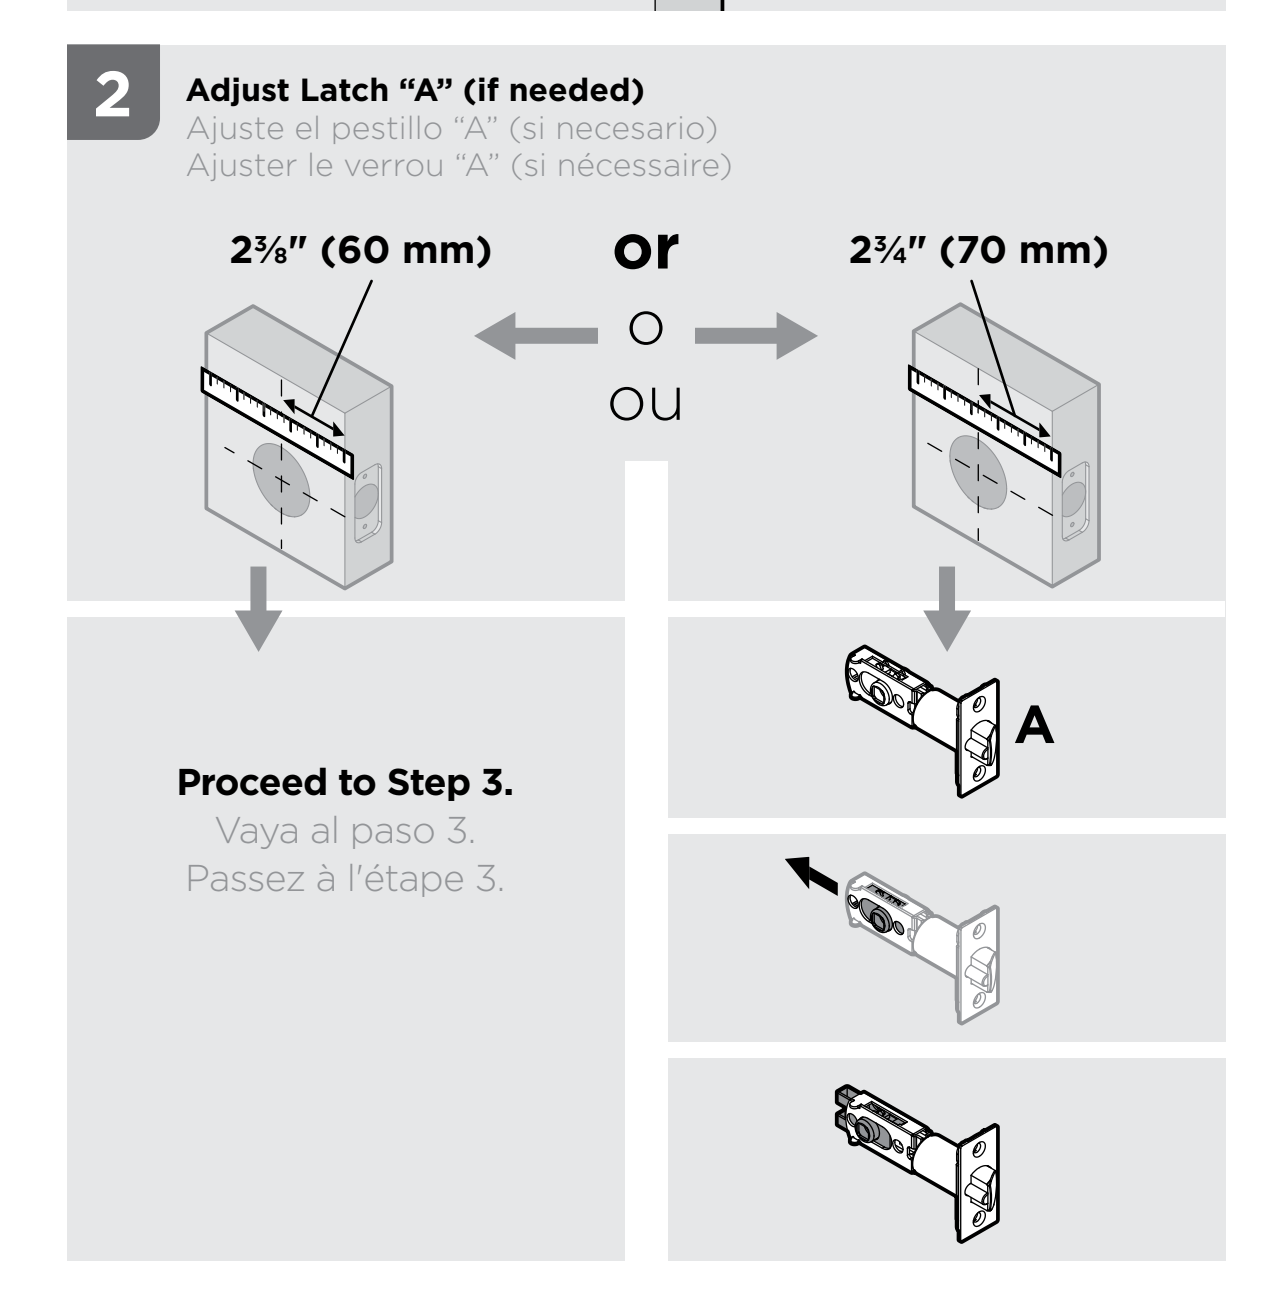


Proceed to Step 3.
Vaya al paso 3.
Passez à l'étape 3.

3

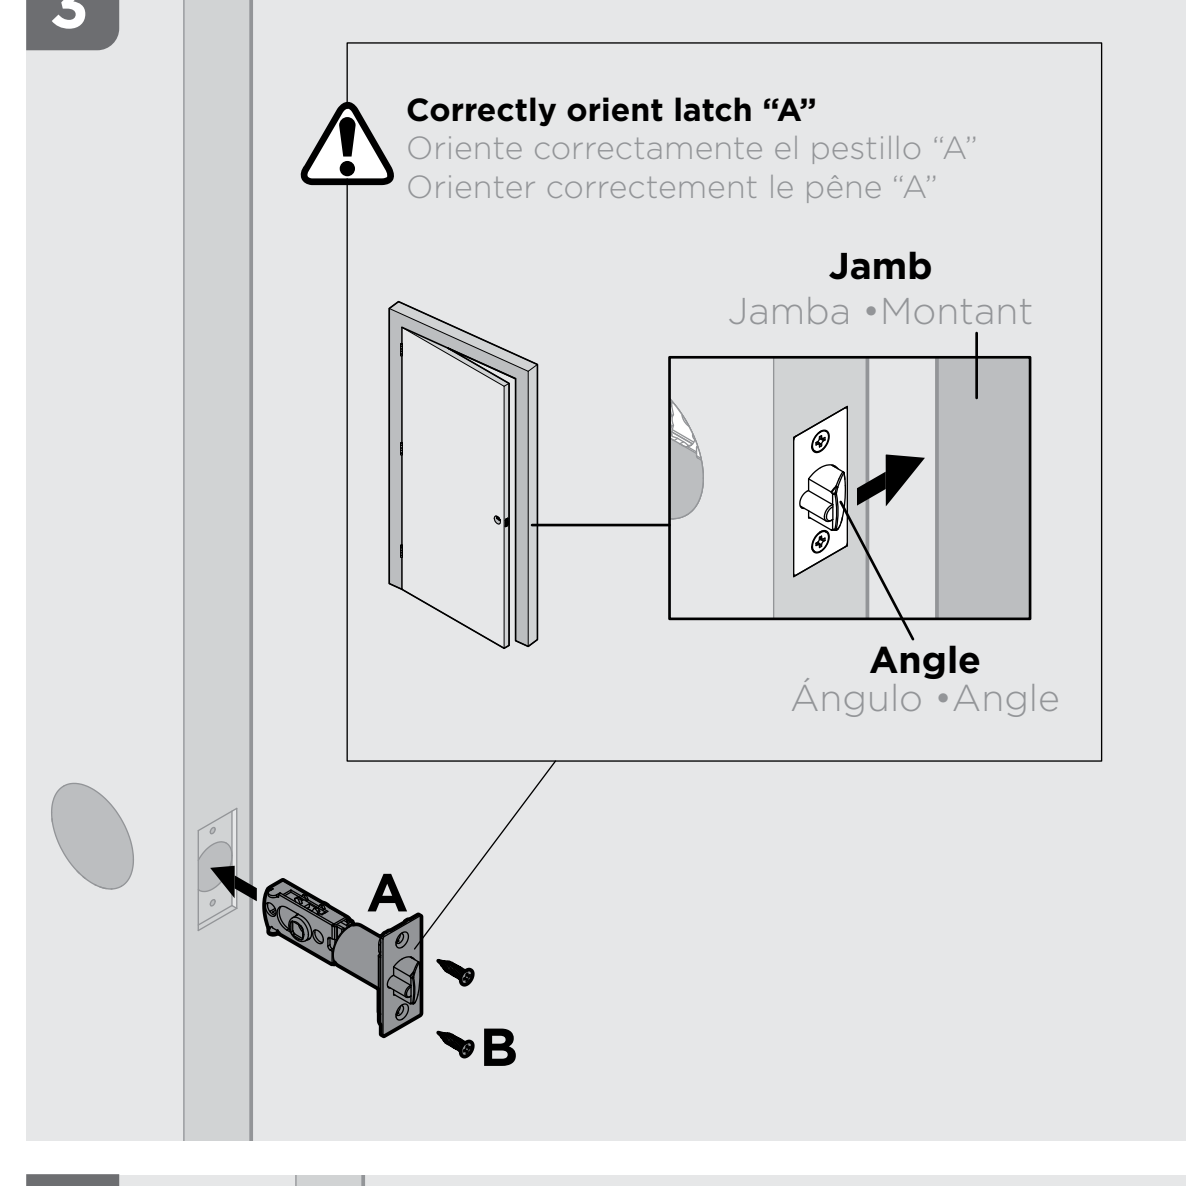


4

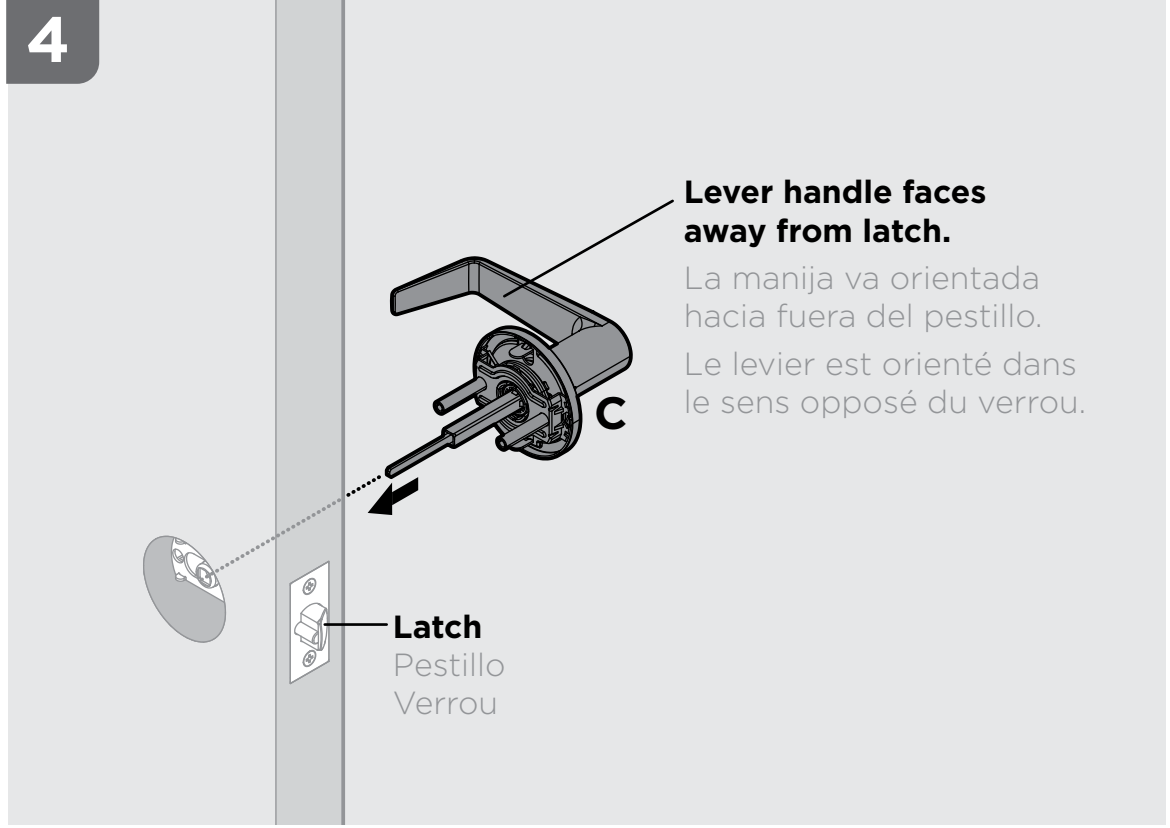


Tools Needed
Herramientas necesarias
Outils nécessaires



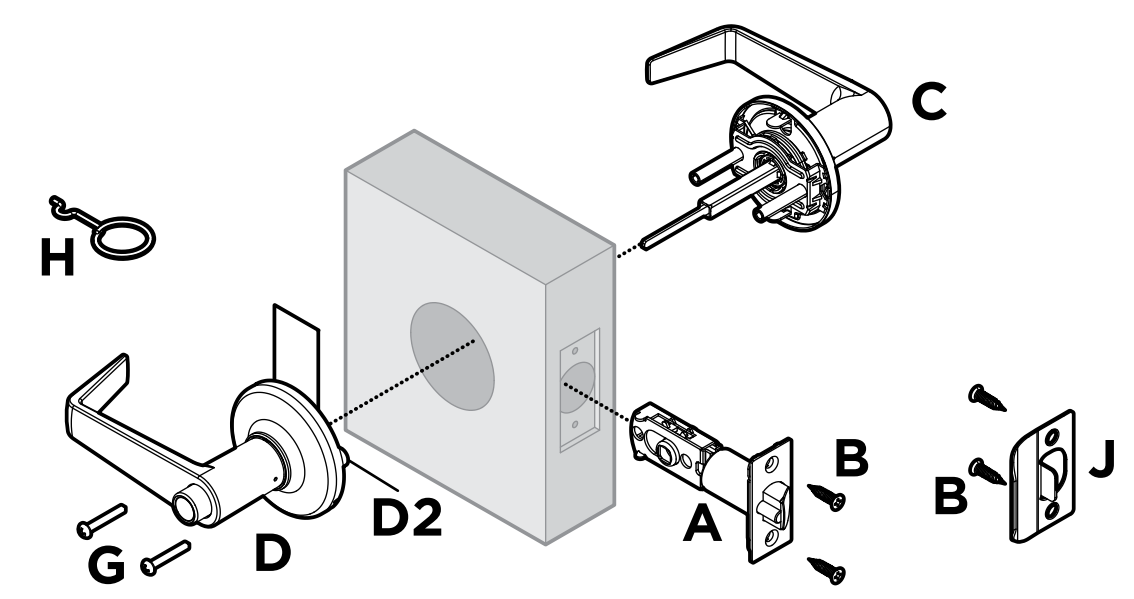

Lever with exposed screws
La palanca con los tornillos visibles
Le levier avec vis visibles

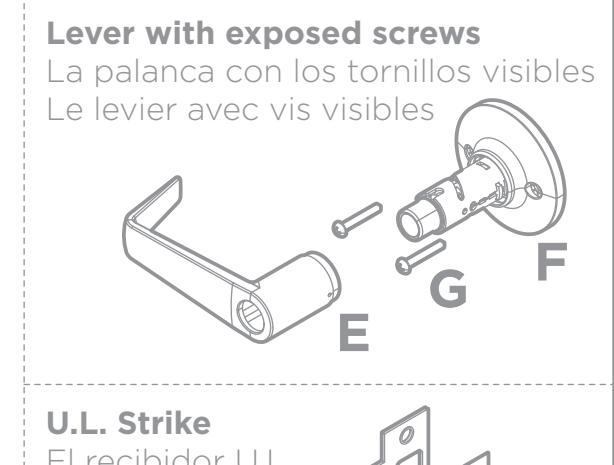


U.L. Strike
El recibidor U.L.
La gâche U.L.

5

Lever with paper insert
Palanca con papel intermedio
Levier avec insert en papier


or
o
ou

Lever without paper insert
Palanca sin papel intermedio
Levier sans insert en papier

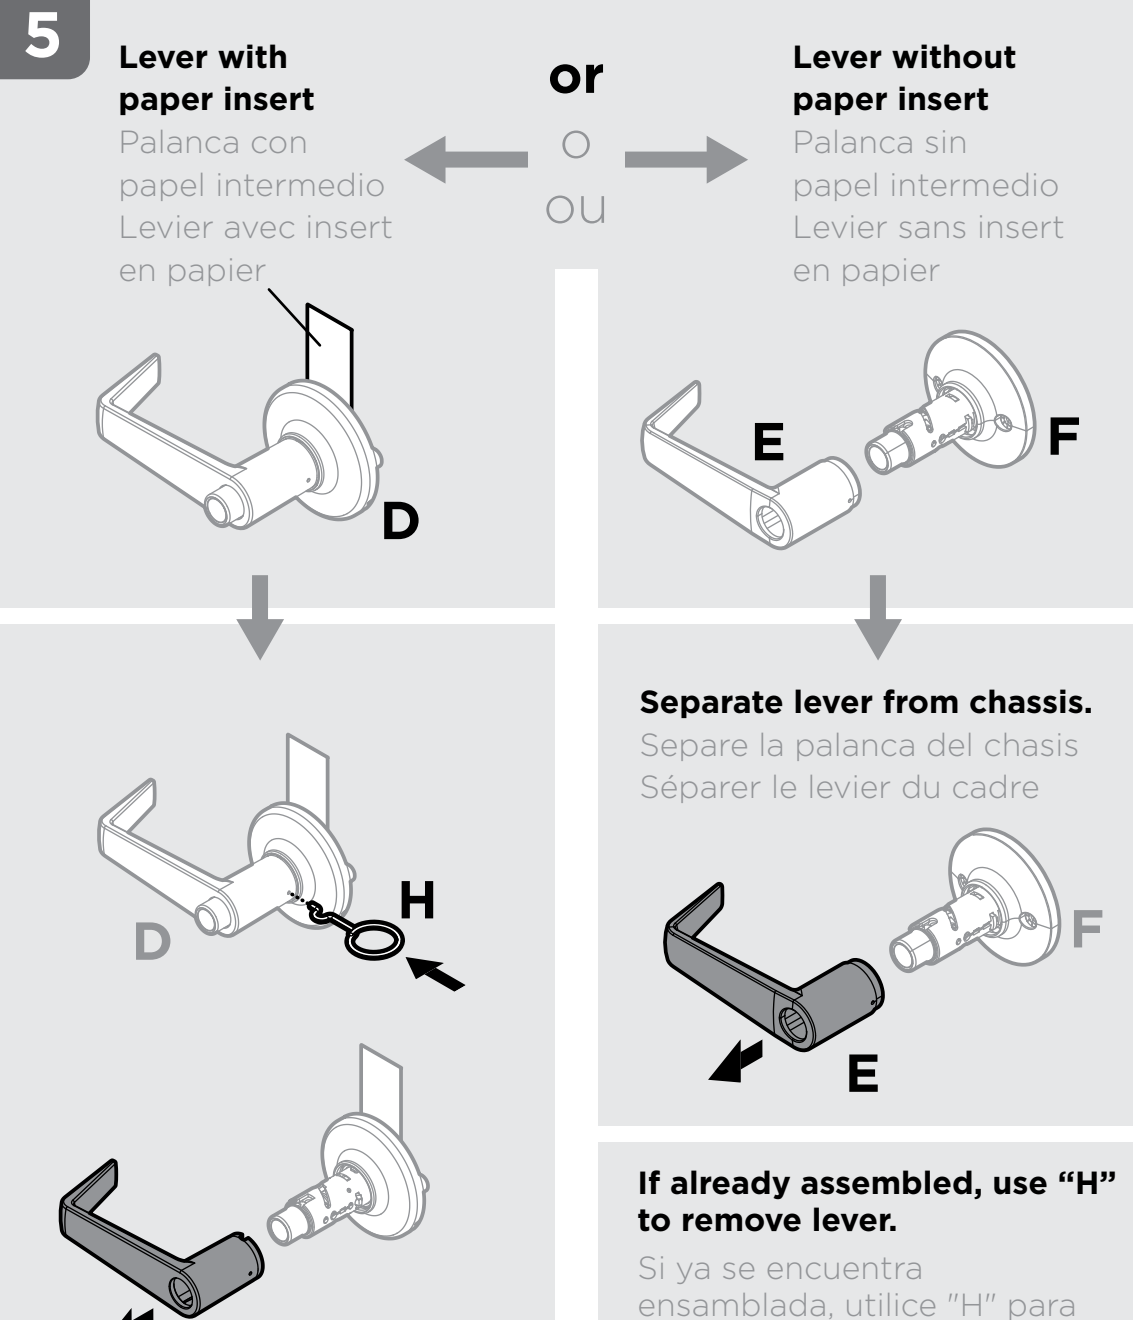

Separate lever from chassis.
Separe la palanca del chasis
Séparer le levier du cadre

If already assembled, use "H" to remove lever.
Si ya se encuentra ensamblada, utilice "H" para retirar la palanca.
Si déjà assemblé, utiliser "H" pour retirer le levier

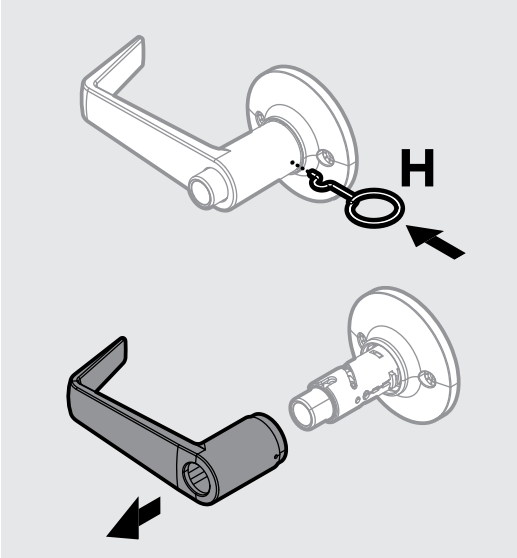


6

Pin at top of the slot
Coloque la clavija en la parte superior de la ranura
Broche en haut de la fente




or
o
ou


Pin at bottom of the slot
Coloque la clavija en la parte inferior de la ranura
Broche en bas de la fente

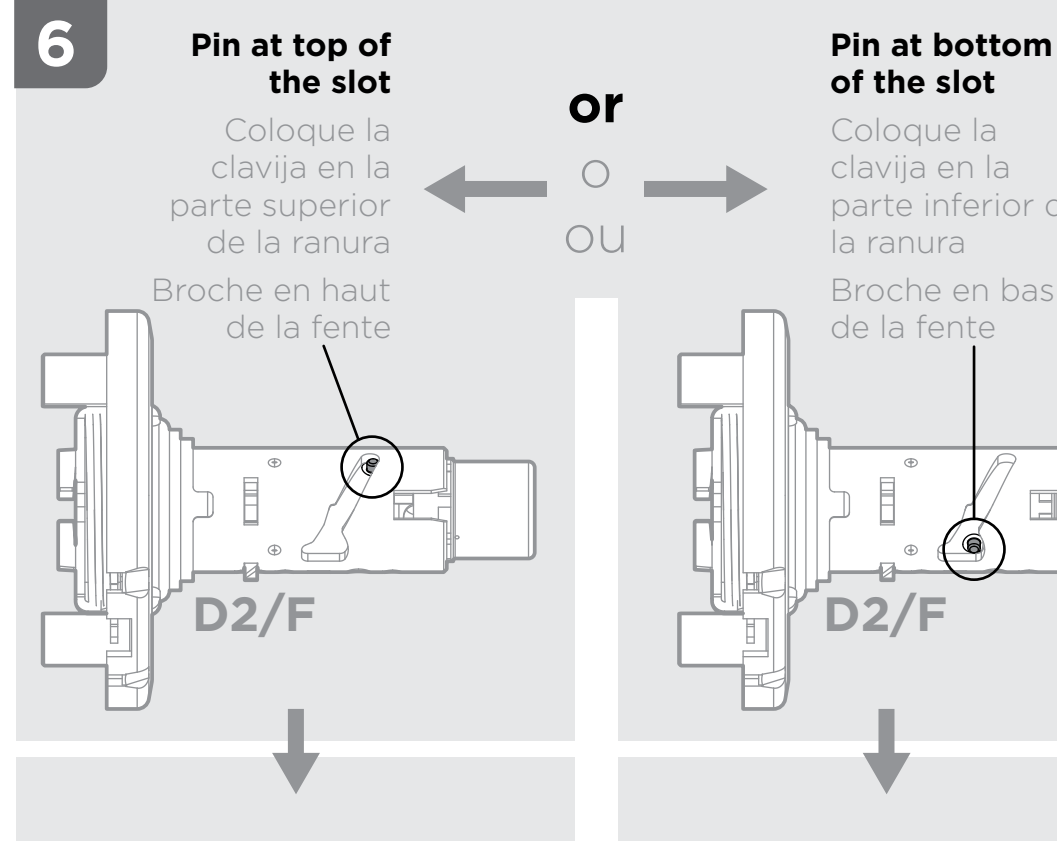


Proceed to Step 7.
Vaya al paso 7.
Passez à l'étape 7.


Guide pin to top of slot
Guíe la clavija hacia la parte superior de la ranura
Guider la broche en haut de la fente

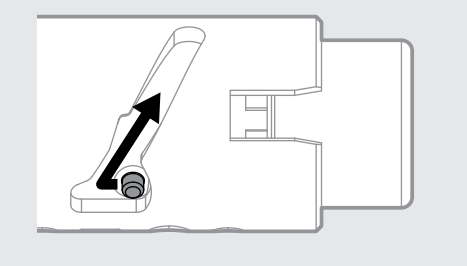


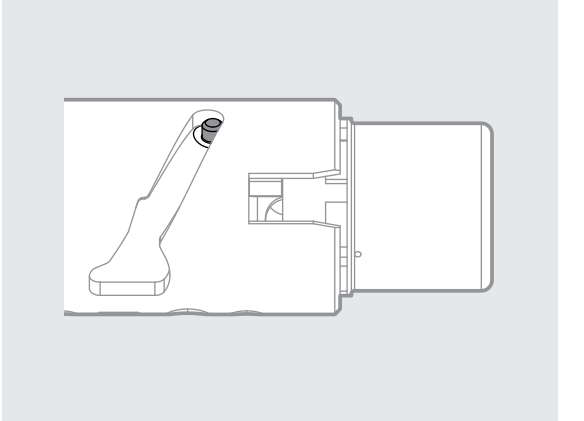

Light Commercial Lever
48774 / 01 CP/BP

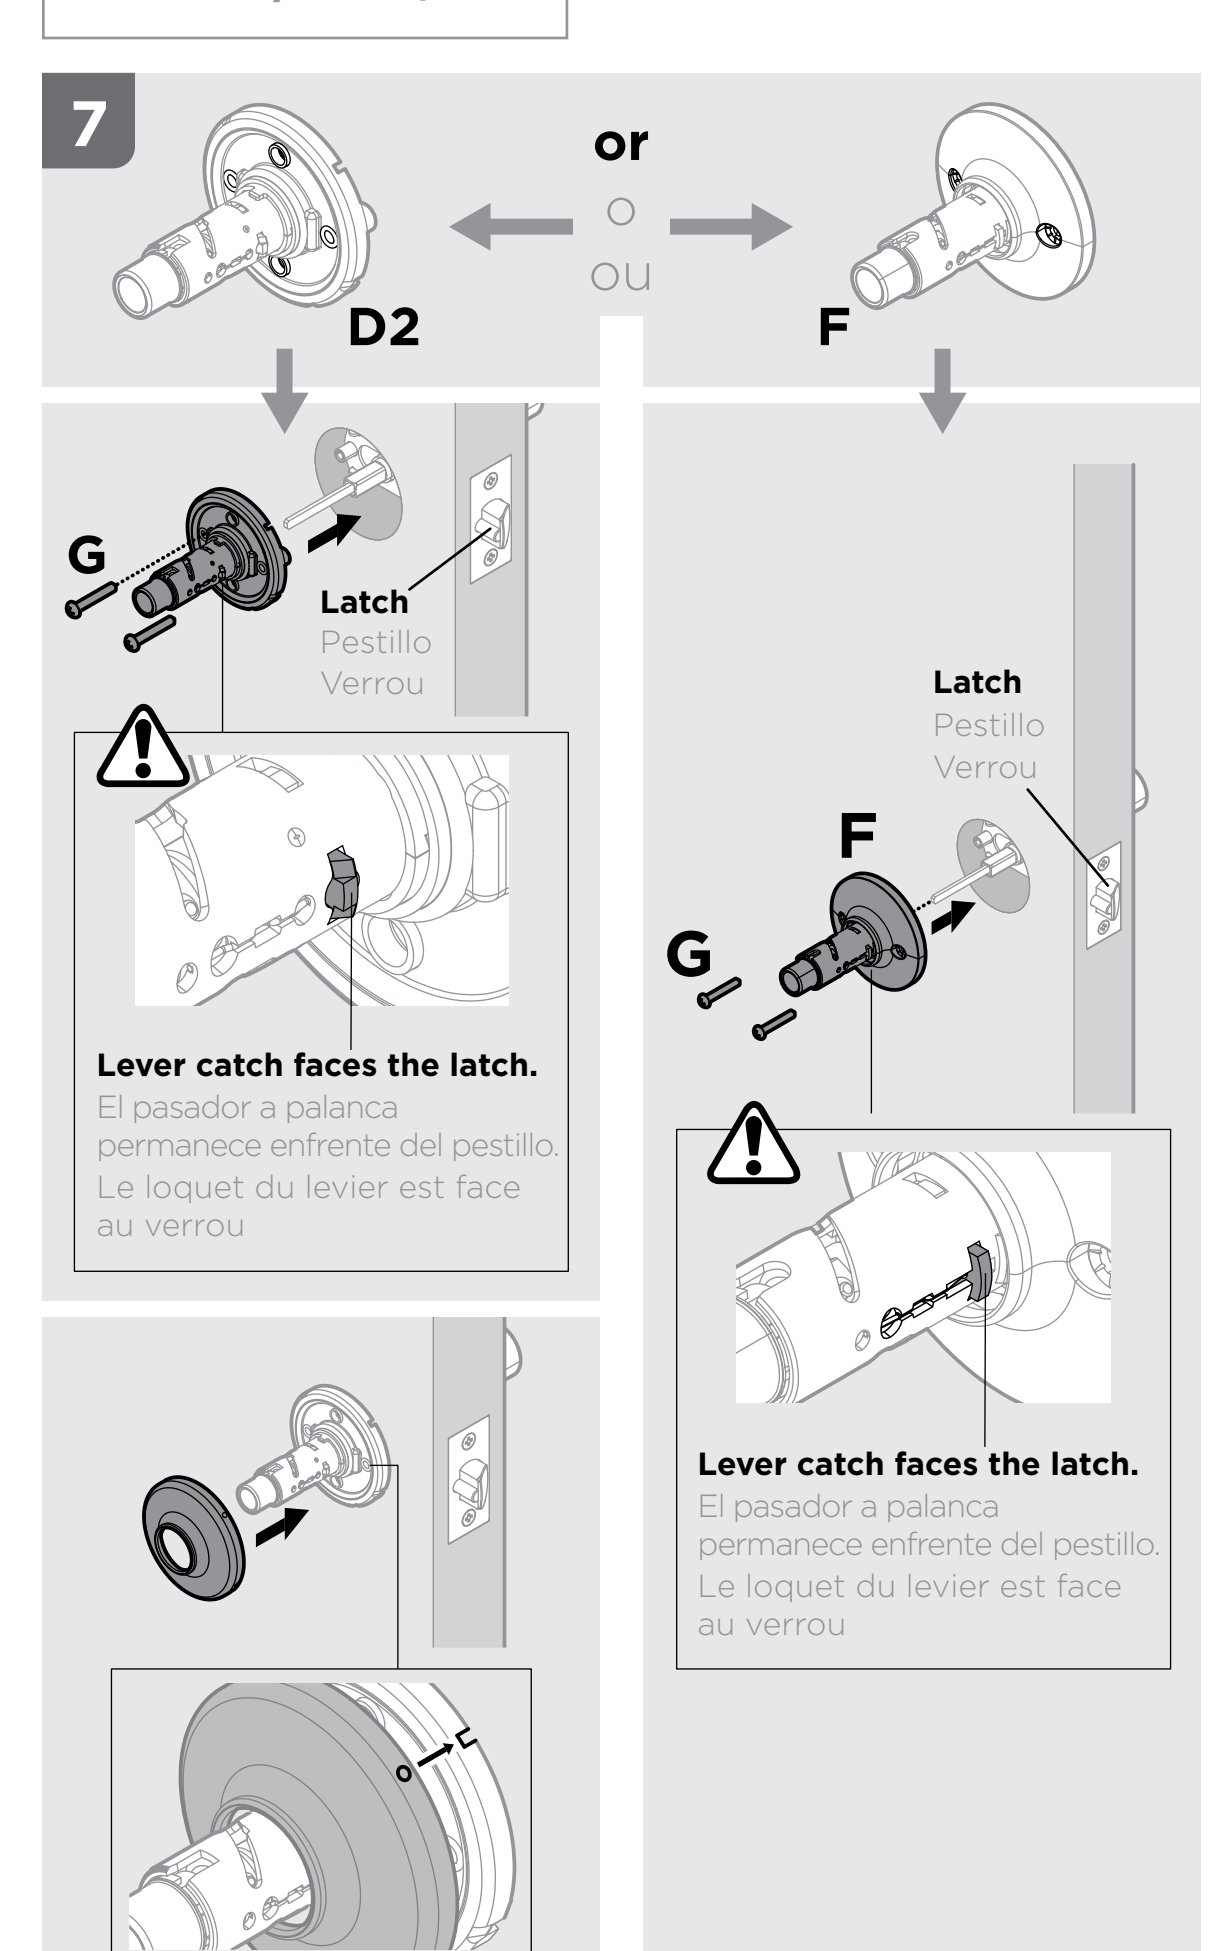

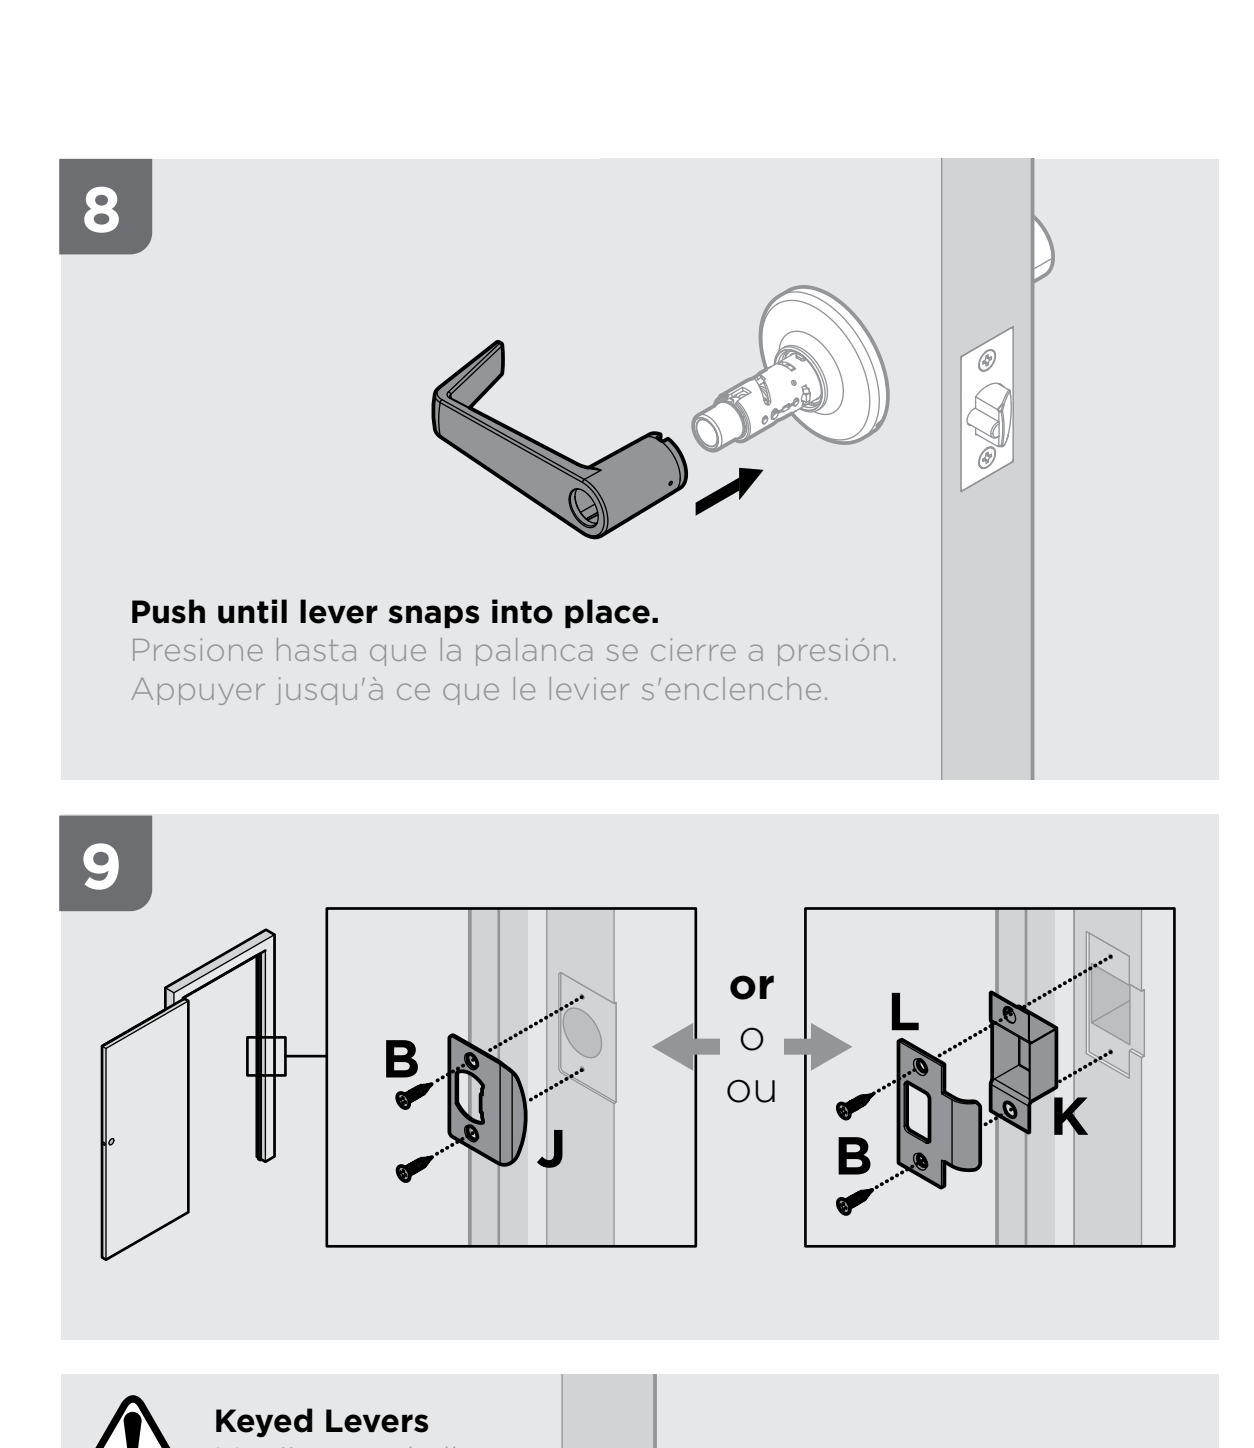

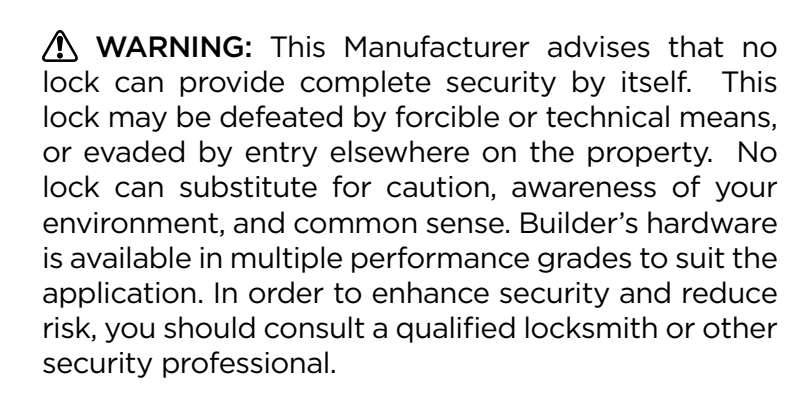

Keyed Levers
Manijas con la llave
Leviers avec la clé

If small bolt of latch enters strike hole, reposition strike.

Si el pestillo pequeño del pasador entra orificio de recibidor, reposicione el recibibor.

Si le petit pêne du verrou pénétré dans l'ouverture del la gâche, repositionner la gâche.

⚠ **WARNING:** This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realzar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.

⚠ **AVERTISSEMENT:** Le fabricant tient à vous aviser qu'aucun verrou ne peut à lui seul offrir une sécurité complète. Ce verrou peut être mis hors d'état par la force ou des moyens techniques ou être évité par l'utilisation d'une autre entrée sur la propriété. Aucun verrou ne peut remplacer la surveillance de votre environnement et le bon sens. Différentes qualités de matériel d'installation sont offertes pour différentes applications. Afin d'augmenter la sécurité et de réduire le risque, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

Kwikset
1-800-327-5625
www.kwikset.com


Stanley Light Commercial
USA: 1-800-327-5625
Canada: 1-800-501-9471

Copyright © 2012 Stanley Black & Decker Corporation

Light Commercial Lever
48774 / 01 CP/BP

Drilling Instructions (if required)
Instrucciones para taladrar (si es necesario)
Instructions de perçage (si nécessaire)

1

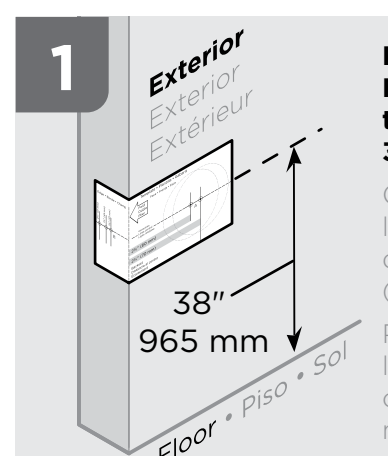


Place the template on the EXTERIOR side of door. Fold template along fold line and place fold line along the edge of door with the centerline approximately 38″ (965mm) from floor.

Colocue la plantilla en el lado EXTERIOR de la puerta. Doble la plantilla a lo lagro del doblez y coloque el doblez a lo largo del borde de la puerta con la línea central a unas 38" (965mm) del suelo.

Placer le gabarit sur l'extérieur de la porte. Plier le gabarit le long de la ligne de pliage et placer la ligne de pliage le ong du bord de la porte, avec l'axe à environ 38" (965 mm) du sol.


2

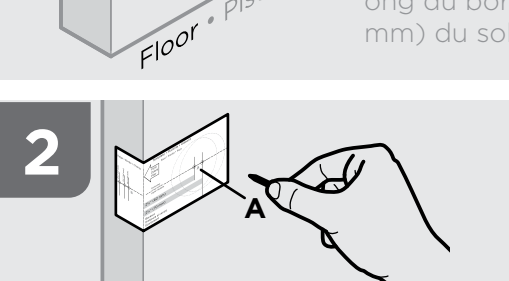

Mark hole A. Select desired backset before marking hole.

Marque el orificio A. Seleccione la distancia al centro deseada antes de marcar el orificio.

Marquez le trou A. Sélectionnez écartement désirée avant de marquer le trou.




Mark hole B. Select door thickness before marking hole.


Marque el orificio B. Seleccione grosor de la puerta antes de marcar el orificio.

Marquez le trou B. Sélectionnez épaisseur de la porte avant de marquer le trou.

3

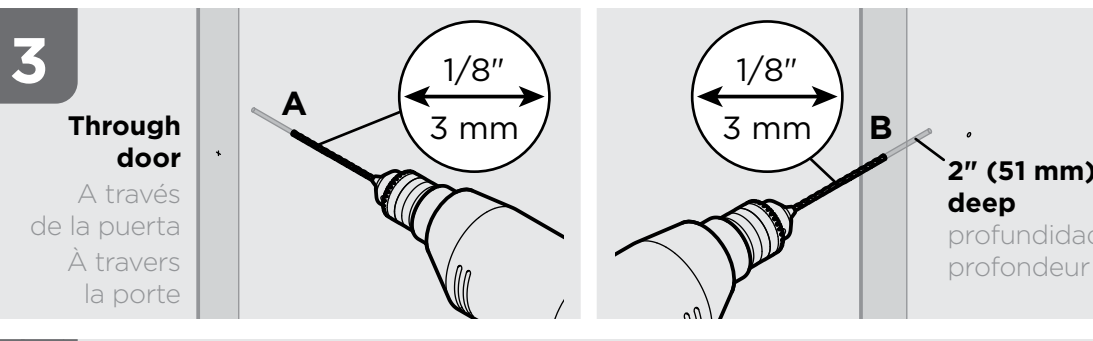

4

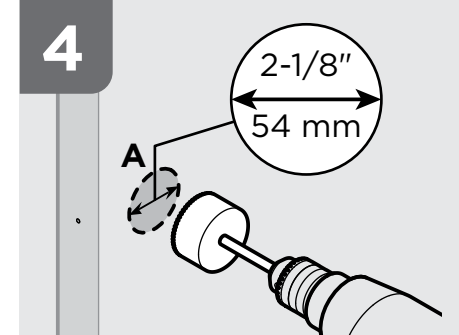


Drill from one side until the point of drill just breaks through, then complete hole from the other side to prevent splintering.


Taladre de unlado hasta que la punta de la brocasalga al otro lado, luego complete el orificio del otro lado para prevenir astillas.

Percer à partir d'un côté jusqu'à ce que les dents de la scie apparaissent de l'autre côté, puis finir à partir de l'autre côté afin d'éviter de produire les éclats de bois.


5

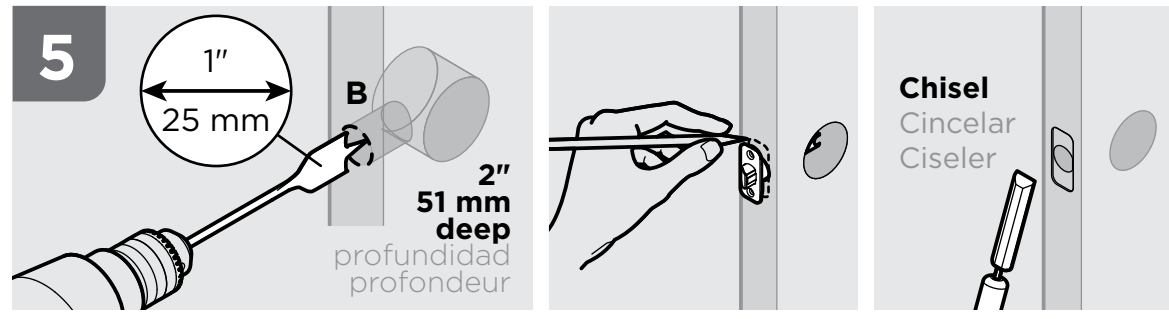

6

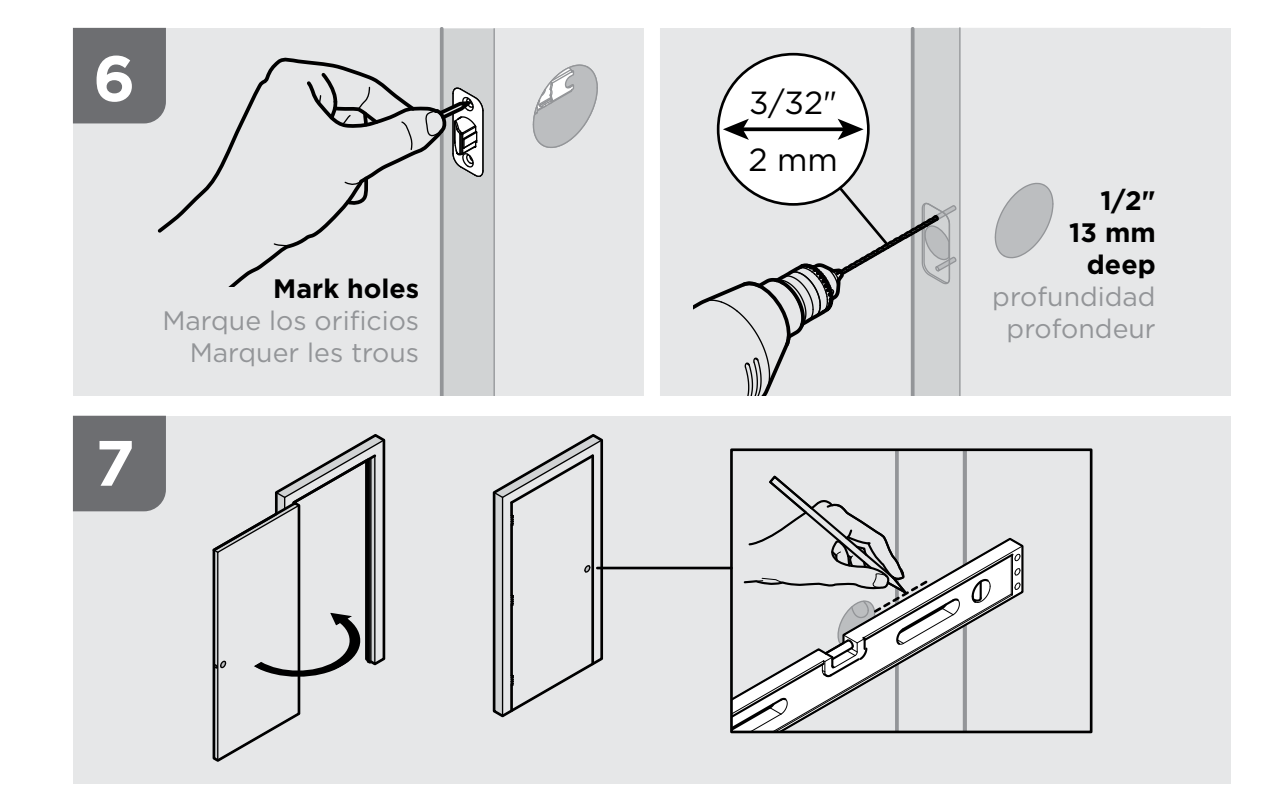

8

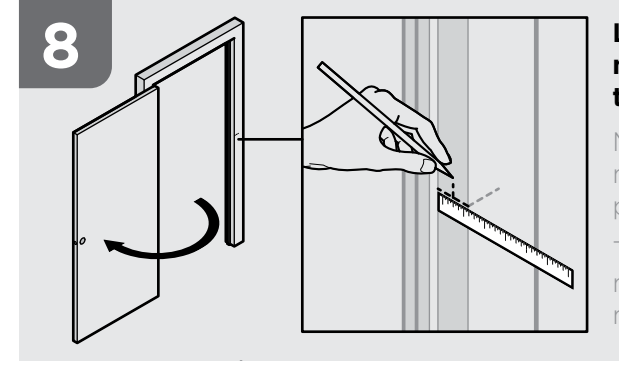


Locate center of strike hole by measuring back from door stop, 1/2 the thickness of door.

Marque el centro del orificio de la placa midiendo hacia atrás desde el tope de la puerta, la mitad del espesor de la puerta.

Trouver le centre du trou de la gâche en mesurant à partir de l'arrêt de porte à la moitié de l'épaisseur de la porte.

9

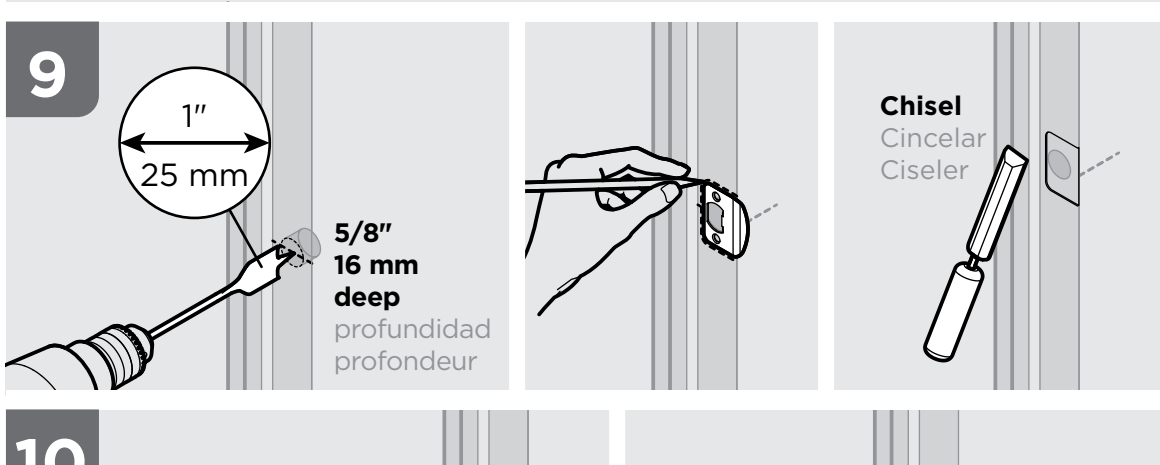

10

